

Prøvetagningsvejledning

Asbest - materialeprøve


Metoden

Hvis der er mistanke om asbest i bygningsmaterialer, f.eks. før eller i forbindelse med en renovering, kan der udtages og indsendes materialeprøver til laboratorieanalyse.

Ved mikroskopering med et polarisationsmikroskop kan det konstateres, om der er asbestfibre i prøven og de mest anvendte asbesttyper i bygninger identificeres.

Prøvetagning

Fremgangsmåden ved prøveudtagning er følgende:

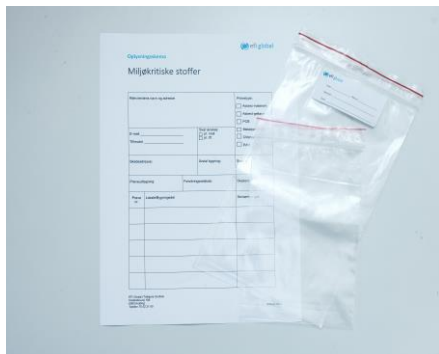

1. Prøver af faste materialer udtages ved at skære, slå eller brække et stykke af materialet.
Vi anbefaler en mængde svarende til en lille tændstikæske, af relevant materiale. Prøver af porøst eller løst materiale (f.eks. rørisolering) udtages ved forsigtig blotlægning/opskæring og opsamling af smuld, f.eks. på et stykke ren stanniol.
2. Prøven lægges i medsendte lille plastpose. Posen lukkes tæt og lægges i den store pose, hvorpå relevante oplysninger noteres.
3. Prøvetagningsstedet forsegles med f.eks. tape, lim eller lignende for at hindre spredning af fibre. Hvis der er frigivet støv, rengøres der omhyggeligt.
4. Ved prøvetagning anbefales egnede handsker, og ved risiko for afgivelse af støv ved prøvetagningen anvendes halvmaske, klasse P3. Der henvises til Arbejdstilsynets anvisninger.

Indsendelse af prøver:

Prøven og udfyldt oplysningsskema returneres i vedlagt kuvert, med påsat fraglabel. Kuverten kan indleveres som pakkepost hos PostNord. Find det nærmeste indleveringsted og se åbningstider/indleveringsfrister på PostNord's hjemmeside eller app. Vær opmærksom på at fragtlabelet udløber efter 5 måneder.

Resultat

Resultatet af laboratorieanalysen dokumenteres i en skriftlig rapport, som fremsendes per mail.

Hvis De har spørgsmål til hvad der er relevant materiale, prøvetagning eller resultatet er De velkommen til at kontakte laboratoriet på telefon 75 52 21 00 eller på e-mail dk.lab@efiglobal.com