

Prøvetagningsvejledning

Skimmel Mycometer surface test

Metoden

En Mycometer overfladetest kan nemt og hurtigt påvise forekomster af skimmelsvampe på overflader. Dens officielle navn er Mycometer® surface fungi, hvilket er metodens 2. generation.

Ved Mycometer® surface fungi afrenses en defineret overflade og mængden af skimmel (svampe-biomasse) bestemmes. Målingen er baseret på et enzym, der findes i alle skimmelsvampe. Metoden giver en let anvendelig talværdi (MSF-værdi) for mængden af skimmelsvamp, men kan ikke sige noget om hvilke skimmelsvampetyper, der er tale om.

Prøvetagning


Fremgangsmåden ved prøveudtagning er følgende:



Til udførelse skal anvendes:

- Prøvetagningsrør
- Arealmå
- Dyppevæske (lille beholder)

Arealmålet er selvklebende og placeres på stedet, der skal undersøges.

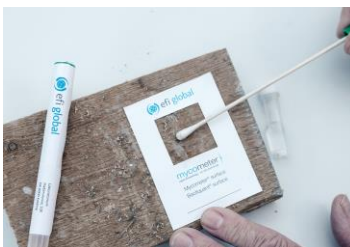

Forseglingen på prøverøret brydes ved at dreje låget og vatpinden fugtes ved at den dyppes i dyppevæsken.

Det udvalgte areal afrenses grundigt med vatpinden således at eventuel skimmelsvamp afsættes i vattet. Vatpinden drejes rundt under afrensningen.



Vatpinden må ikke dyppes i dyppevæsken igen, efter at afrensningen er påbegyndt.

Vatpinden sættes herefter tilbage i prøve-røret.

Relevante oplysninger skrives på røret og prøven indsendes i vedlagte frankerete returkuvert.

Indsendelse af prøver:

Prøven og udfyldt oplysningsskema returneres i vedlagt kuvert, med påsat fraglabel. Kuverten kan indleveres som pakkepost hos PostNord. Find det nærmeste indleveringsted og se åbningstider/indleveringsfrister på PostNord's hjemmeside eller app. Vær opmærksom på at fragtlabelet udløber efter 5 måneder.

Resultat

Analysen af prøverne udføres på vores laboratorium, og resultatet dokumenteres i en skriftlig rapport, som sendes pr. mail.

Ved spørgsmål til prøvetagningen eller resultatet kan laboratoriet kontaktes på telefon 75 52 21 00 eller på e-mail dk.lab@efiglobal.com