



Prøvetagningsvejledning

Svampe- og insektanalyse

UDTAGNING AF MATERIALE TIL LABORATORIEANALYSE

Vedlagte kuvert og skema bruges til indsendelse af prøver af træ til undersøgelse for angreb af svamp, råd eller insekter. Analysen vil fastslå nedbrydningens art og forsikringsmæssige karakterisering (råd - eller svampeskade).

Oplysningseskemaet skal udfyldes og returneres, og der er plads til at lave en skitse over det angrebne område.

For at sikre det korrekte analyseresultat kan der tages op til 3 prøver. Kuverten indeholder derfor også tre prøveposer og klistermærker.

Prøvetagning

Prøven tages ved at skære en lille del af det træ, der skal undersøges, og stykket skal have en tykkelse på mindst én cm.


Prøven tages i overgangen mellem det sunde, friske træ og det nedbrudte. Sidder der en synlig svamp på træet, et såkaldt frugtlegete, tages der en prøve af både svampen og af træet under svampen. Hvis der er synlig svamp på murværk, sendes dette også med.

Er en bygningsdel angrebet flere steder, og ser det nedbrudte træværk forskelligt ud, bør der tages flere prøver fra denne bygningsdel.

Er der skader flere steder på en bygning, kan der i stedet tages prøver forskellige steder i bygningen.

Skitse

Lav meget gerne en skitse over den del af bygningen, hvor prøven er taget, og marker hvor prøven stammer fra.

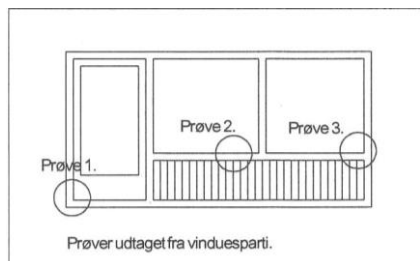

En prøve i hver pose Der må kun lægges én prøve i hver pose. Bliver flere prøver blandet sammen, er en nøjagtig undersøgelse af materialet umulig. Posen lukkes og nummereres med vedlagte klistermærker.

Forsendelse

Prøven/Prøverne indsendes i vedlagte frankerede returkuvert. Relevante oplysninger om navn, adresse, prøvetagningssted mv. skal anføres på det vedlagte oplysningskema, som også lægges i kuverten.

Kuverten skal afleveres på et posthus eller -indleveringssted. Find det nærmeste og se åbningstider/indleveringsfrister på Postnords hjemmeside eller app. Ved aflevering i postkasse går der for lang tid, før prøven er fremme hos os.

Ved tvivl om prøveudtagningen, står vi altid til rådighed. Kontakt meget gerne laboratoriet hos Goritas på tlf. nr. 75 52 21 00.

Umiddelbart efter analysen sender vi en rapport.